MANUAL DE INSTRUCCIONES

JAMES

SE-CL86C

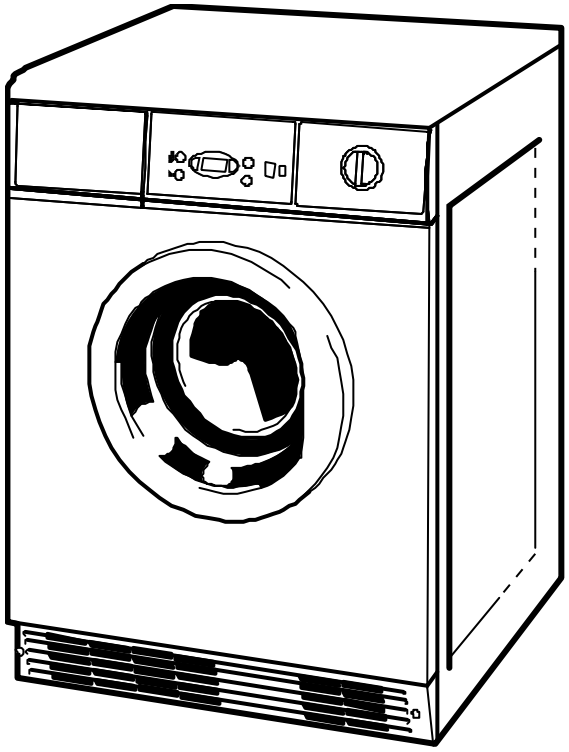

ES

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO Y GUÁRDELAS EN UN LUGAR SEGURO PARA SU FUTURA REFERENCIA.

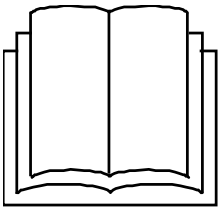

Lea las instrucciones

INSTALACIÓN

Al instalar el aparato, situarlo de manera que el enchufe sea accesible.

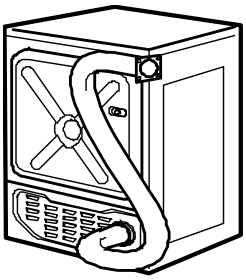

Esta secadora se puede utilizar con el tubo de evacuación no desplegado, parcialmente o totalmente desplegado. La evacuación del aire cargado de humedad se realiza por la parte trasera del aparato. Un tubo flexible extensible se encuentra situado en el interior de la carrocería. Para evitar expulsar el aire húmedo en el interior de la habitación, tirar suavemente del tubo y llevar su extremo al borde de una ventana para que este aire sea expulsado al exterior.

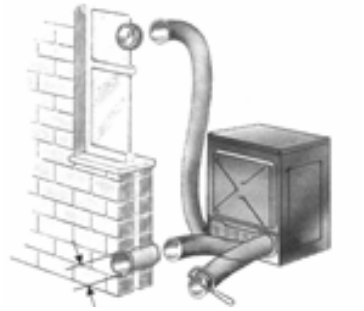

El tubo flexible se puede fijar permanentemente en una pared perforada por un agujero que permita la evacuación hacia el exterior a través de la pared. En este caso, fijar en la fachada exterior una rejilla de protección anti-pájaros. No doblar o aplastar el tubo de evacuación de aire, puesto que provocaría una mala evacuación.

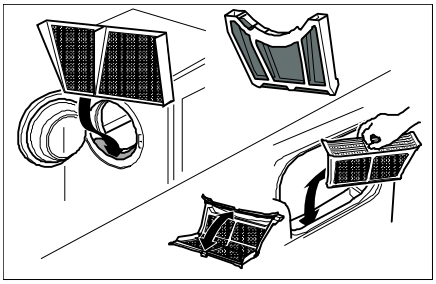

INSTALACIÓN FINAL

Coloque el filtro en la posición correcta que indica la figura.

Retire cualquier resto de polvo limpiando el tambor y la puerta con un paño húmedo. Cualquier olor inicial del calentador deberá desaparecer después del primer período de calentamiento.

Para cambiar la dirección de apertura de la puerta ver las instrucciones en la contraportada.

PANEL DE CONTROL

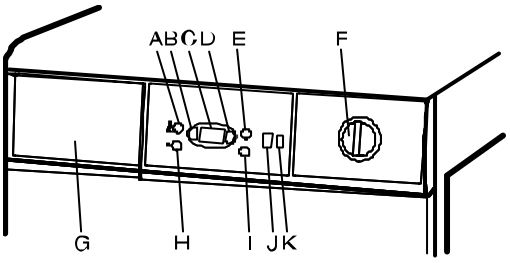

A. **Selector de nivel de temperatura:** Pulse para seleccionar el nivel de temperatura.
(Algunos programas tienen una opción limitada)
La temperatura alta es indicada para secar tejidos resistentes como algodón o lino, mientras que la temperatura media es idónea para secar tejidos sintéticos y delicados.
Si se selecciona "frío" la secadora funcionará sin que la resistencia caliente.

B. **Botón "-":** Pulse para seleccionar el programa o el tiempo deseado (hacia abajo)

C. **Pantalla digital**: Muestra el número de programa / tiempo de secado / inicio diferido

D. **Botón "+":** Pulse para seleccionar el programa o el tiempo deseado (hacia arriba)

E. **Botón de Inicio**: Pulse para iniciar el programa elegido.

F. **Activar:** Pulse para iluminar la pantalla digital y poner bajo tensión la secadora

G. **Guía de programas**

H. **Función antiarrugas:** Pulsar para seleccionar la función antiarrugas**.** El piloto se encenderá cuando se haya seleccionado esta opción y se volverá intermitente cuando la fase antiarrugas esté en funcionamiento.

I. **Botón "Reset"** : Pulsar para cancelar la selección realizada.

J. **Pantalla inicio diferido**: Muestra el tiempo seleccionado para el inicio diferido.

K. **Botón inicio diferido**: Pulsar para seleccionar el modo "inicio diferido" y ajustar el tiempo deseado.

SECADORA CON SENSORES DE HUMEDAD - FUNCIONES

Esta secadora electrónica dispone de un sistema de detección de humedad gracias al cual usted puede escoger el nivel de secado que desee en sus tejidos. Alternativamente, también puede seleccionar un programa de secado por tiempo.

Descripción de programas:

P1 – Extra seco: la ropa está completamente seca y lista para guardar
P2 – Seco armario: la ropa está suficientemente seca para guardar
P3 – Seco: dependiendo del tipo de tejido, la ropa está generalmente suficientemente seca para guardar
P4 – Extra seco plancha: la ropa está casi seca, pero se puede planchar fácilmente
P5 – Seco plancha: la ropa está ligeramente húmeda y lista para planchar
P6 – Húmedo: la ropa está húmeda y lista para planchar
(Los programas P1 a P6 pueden operar a temperatura alta, media o fría)
P7 – Secado extra 30 minutos: 30 minutos de secado. Puede operar a temperatura alta o media.

P8 – Aireación 30 minutos: 30 minutos de aire. Ideal para “refrescar” la ropa, este programa funciona sin resistencia, el aire circula a través de la secadora a temperatura ambiente.
P9 – Secado por tiempo: puede elegirse el tiempo requerido de secado, entre 10 y 180 min. Este programa puede operar a temperatura alta, media o fría. Para volver al menú principal, pulsar “Reset”.

Todos los programas se pueden utilizar con la función de Inicio Diferido. El Inicio Diferido del ciclo se puede programar hasta un máximo de 9 horas. Seleccionar el tiempo en incrementos de 1 hora.

La función Antiarrugas se puede seleccionar para minimizar las arrugas en la ropa, si ha seleccionado esta opción, el tambor continuará girando periódicamente, una vez finalizado el ciclo, hasta que se abra la puerta o se desenchufe la maquina.

Para los programas 1-7 puede seleccionar cualquiera tanto algodón como delicado. Al final de cada ciclo hay un periodo de 12 minutos en aire frío para reducir la temperatura de las prendas.
El programa 8 funciona sin resistencia, independientemente del tipo de tejido seleccionado. El aire circula a través de la secadora a temperatura ambiente.

PREPARACIÓN

Compruebe la etiqueta de cuidado que se incluye en las prendas.

ETIQUETAS DE CUIDADO QUE USTED PUEDE ENCONTAR EN SU TEJIDOS:

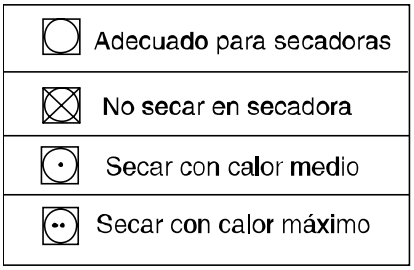

No seque prendas de lana o mezclas de lana a menos que la prenda esté etiquetada como adecuada para hacerlo así, de lo contrario podría encogerse.
Coloque las prendas delicadas, por ejemplo medias o bufandas, dentro de una funda de almohada o similar.
Para evitar planchar las prendas de poliéster/algodón se recomienda secarlas en pequeñas cargas (es decir cargas de medio tambor).
Se recomienda secar juntas prendas pequeñas y grandes.
Con objeto de reducir la electricidad estática, sugerimos que utilice un suavizante de ropa durante el lavado previo.
No sobrecargue la secadora o seque prendas muy grandes, tales como edredones o sacos de dormir, ya que es importante que el flujo de aire que circula a través de la secadora no quede obstruido.
No coloque prendas contaminadas con sustancias inflamables en la secadora, tales como gasolina, acetona, quitaesmalte, alcohol, keroseno, aguarrás, disolventes para limpieza, aceite para cocinar, grasa o laca para el cabello, ceras o quitaceras. Estas sustancias pueden provocar un incendio. Por la misma razón no seque goma, goma-espuma, artículos impermeables, plástico ni papel.

OPERACIÓN

Abra la puerta.

Introduzca la ropa en el tambor.

Introduzca primero las sábanas, empezando por una esquina.

Cierre la puerta.

Séquese las manos.

Enchufe la maquina y pulse Activar. La pantalla digital se iluminará. Si no se pulsa ningún otro botón la pantalla se apagará al haber transcurrido 1 minuto. Para reactivar, vuelva a pulsar Activar.
La secadora recordará automáticamente el último programa y tejido utilizados. Para cambiar de programa use los botones (-) y (+) situados a los lados de la pantalla. Seleccione el nivel de calor deseado.

Si se ha seleccionado el programa P9 (Secado por tiempo) pulse el botón de Inicio (botón de color) el tiempo que aparece en la pantalla es 120 min. Para modificar el tiempo de secado presione los botones (-) y (+) hasta llegar a un mínimo de 10 minutos o un máximo de 180 min. Presionando el botón de manera continua el tiempo cambia rápidamente.

Seleccionar la función “Antiarrugas” si se requiere.

Pulse el botón de Inicio para empezar el ciclo. El tambor comenzará a girar y se detendrá automáticamente una vez alcanzado el nivel de secado requerido, o si se ha seleccionado el “secado por tiempo” una vez transcurrido el tiempo previamente seleccionado. Una alarma indicará que el ciclo ha terminado.

Si ha seleccionado la opción “Antiarrugas”, el tambor continuará girando periódicamente una vez finalizado el ciclo, durante un máximo de 8 horas, o hasta que se pare la máquina abriendo la puerta o desenchufándola de la corriente.

Si se abre la puerta en mitad del ciclo, la secadora se detendrá. Para relanzar el ciclo, cierre la puerta y pulse Activar seguido del botón de Inicio.

Hay un periodo automático de enfriamiento de 12 minutos al final de cada ciclo, durante el cual la resistencia se desconecta y el piloto verde (“frío”) se enciende. Esto también ayuda a minimizar las arrugas en la ropa además de reducir la temperatura en el tambor. Este ciclo de enfriamiento debe ser siempre utilizado para evitar el riesgo de incendio.

INICIO DIFERIDO

Para utilizar la función de inicio diferido, pulse el botón “Inicio Diferido” antes de pulsar el botón de Inicio. La pantalla mostrará 1 hora de inicio diferido, presionando el botón continuamente o repetitivamente incrementará el tiempo hasta un máximo de 9 horas. Para cancelar el inicio diferido, presionar el botón “Reset”. Para iniciar el periodo seleccionado de diferido, pulsar el botón de Inicio. El tiempo empezará a contar hacia atrás y el ciclo comenzará cuando hayan transcurrido las horas

seleccionadas. Para cancelar el inicio diferido una vez empezada la cuenta atrás, desactivar la maquina abriendo la puerta.

NUNCA DESENCHUFE LA SECADORA Y DEJE UNA CARGA CALIENTE EN EL TAMBOR.

Después de cada uso, LIMPIE SIEMPRE EL FILTRO
De lo contrario podría accionarse el mecanismo de desconexión de seguridad.

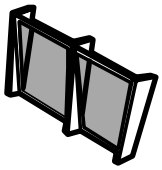

— Tire del filtro hacia arriba y retírelo del electrodoméstico.
— Retire cualquier hilo o pelusa con la mano o con un cepillo suave.
— Vuelva a introducir el filtro.
— Lave el filtro ocasionalmente utilizando un cepillo suave para retirar las partículas de suciedad.

PROBLEMAS

PROBLEMAS
Si la ropa no está seca después del tiempo normal de secado:
Compruebe que haya seleccionado el programa y el nivel de temperatura correctos.
Compruebe que no haya seleccionado un programa con aire frío.
Compruebe que el filtro esté limpio. Un filtro boqueado puede restringir el flujo de aire.
Asegúrese de que la resistencia esté funcionando, la zona izquierda por debajo de la puerta de la secadora debería estar caliente al tocarla después de 10-15 minutos de funcionamiento.
Si la secadora no calienta, podría ser una indicación de que el mecanismo de desconexión de la resistencia se ha disparado. Pulse el botón rojo que encontrará en la parte posterior de su secadora, si este mecanismo ha estado en funcionamiento se oirá un “clic”. Este sistema de desconexión sólo funciona si el flujo de aire está muy restringido, de forma que asegúrese de que el filtro esté limpio, las entradas de aire en la parte posterior no estén bloqueadas y que no haya ninguna otra restricción antes de poner en marcha de nuevo la secadora. Si el sistema de desconexión continúa funcionando después de comprobar los puntos anteriormente citados, deberá ponerse en contacto con su agente de mantenimiento.
Compruebe que se ha cargado el peso correcto de ropa en el tambor antes de poner en marcha el ciclo de secado.

Si su máquina no funciona compruebe lo siguiente antes de llamar al técnico de mantenimiento:
Compruebe que haya suministro de electricidad.
Compruebe que la maquina está enchufada y la puerta correctamente cerrada.
Compruebe que haya pulsado de botón Activar y que la pantalla esté iluminada.

EXTRAS OPCIONALES

Tubo de ventilación
Conduce el aire caliente y húmedo hacia una puerta o ventana abierta.
Kit de ventilación para pared/ventana (según modelo)

Para realizar una conexión permanente a través de una pared o ventana.

Kit de montaje en columna

Para poder fijar la secadora en la parte superior de una lavadora de carga frontal (para ahorrar espacio). Las instrucciones para el apilamiento se proporcionan con el kit.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES TOTALES:

Altura: 85 cm, Anchura: 59.5 cm, Fondo: 53 cm

CARGAS MÁXIMAS DE PESO PARA SECAR:

Algodón: 7kg, Poliéster/algodón: 7kg, Delicado: 2kg
(Para reducir las arrugas al mínimo: 2kg)

Para obtener el régimen eléctrico consulte la placa que encontrará en la parte posterior de la secadora. Para obtener el Nº de Modelo, consulte la placa de serie en el interior de puerta (será necesario cuando solicite el servicio de mantenimiento).

La temperatura de la habitación debe oscilar entre 5˚C y 30˚C (el rendimiento del aparato se reduce a medida que baja la temperatura)

El ciclo de centrifugado de su lavadora debe ser de un mínimo de 1000rpm para obtener la máxima eficiencia en el secado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Estas notas se ofrecen en el interés de la seguridad. Léalas detenidamente antes de instalar o utilizar el electrodoméstico.

PRECAUCIÓN: Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra.

-Esta secadora está destinada **ÚNICAMENTE AL USO DOMÉSTICO NORMAL.**
-Cualquier trabajo eléctrico necesario para instalar el electrodoméstico deberá llevarlo a cabo una persona cualificada.
-Es importante limpiar el filtro después de cada ciclo de secado.
-Bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse para cualquier otro propósito que no sea el indicado.
-La secadora debe ser reparada por una organización de mantenimiento reconocida y sólo deberán utilizarse piezas de repuesto originales.
-Es peligroso alterar o modificar el producto en cualquier forma, que no sea ajustar los accesorios autorizados.
-Le recomendamos desenchufar el electrodoméstico después del uso. Siempre deberá desconectarse del suministro eléctrico si no va a utilizarse durante largos periodos de tiempo, es decir semanas, vacaciones, etc.
-Las rejillas de ventilación no deben ser obstruidas por alfombras ubicadas en la base de la secadora.
-Se recomienda que no se instale la secadora al lado de un horno ya que puede afectar a su funcionamiento.
-Es importante limpiar las pelusas de la ventana y alrededor del sello de la puerta después de cada ciclo de secado. El dejar de hacerlo, pueda conllevar a una fuga de agua.
-El cable principal y el enchufe únicamente deben ser sustituidos por las piezas de repuesto originales.

-**NO** utilice un adaptador o un cable de conexión de dos salidas. La secadora debe estar conectada a su propio enchufe.
-**NO** bloquee las entradas de aire en la parte trasera de su secadora.
-**NO** deje que se acumulen pelusas cerca de la secadora.
-**NO** exceda la carga máxima recomendada.
-**NO** permita que los niños manipulen los controles y manténgalos alejados de la secadora cuando esté en funcionamiento.
-**NO** utilice la secadora para secar artículos que se hayan lavado con cualquier producto que no sea una solución de agua.
-**NO** intente secar prendas mojadas que goteen o prendas que contengan goma espuma o goma.
-**NO** utilice la secadora si sospecha que está dañada. Bajo ninguna circunstancia deberá intentar reparar usted mismo el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas podrían ocasionar serios daños. Consulte a su técnico local de mantenimiento e insista en que utilice piezas de repuesto originales.

- **ADVERTENCIA**: No detenga nunca una secadora antes del final del ciclo de secado a menos que se retiren y se extiendan rápidamente todas las prendas para disipar el calor de las mismas

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean vigiladas o reciban instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- No seque prendas sin lavar en la secadora.

- Las prendas manchadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quita-ceras deberán lavarse en agua caliente con una cantidad de detergente adicional antes de secarlas en la secadora

- Los suavizantes o productos similares, deberán utilizarse siguiendo las especificaciones de las instrucciones del suavizante.

- Los artículos como la gomaespuma (látex), los gorros de baño, los textiles impermeables, los artículos con forro de goma y la ropa o las almohadas con relleno de gomaespuma, no deben secarse en la secadora.

- Retire todos los objetos como mecheros y cerillas de sus bolsillos.

¡Usted puede ayudar a proteger el medioambiente!

Por favor, no olvide respetar las normas locales: Entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro apropiado de reciclaje de basuras.

EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA SE PUEDE INVERTIR

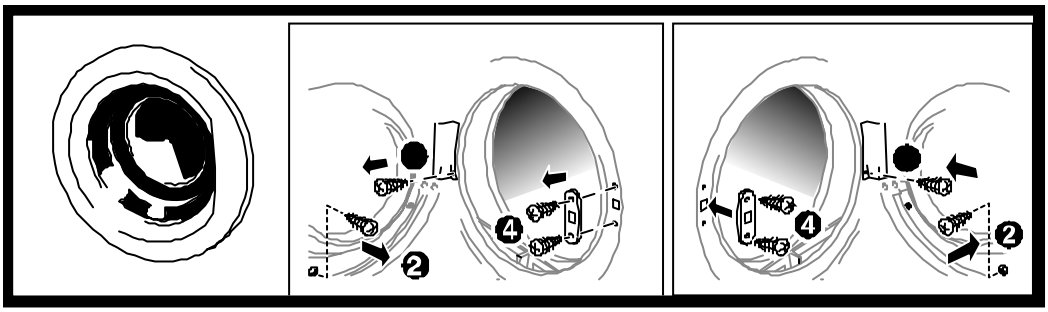

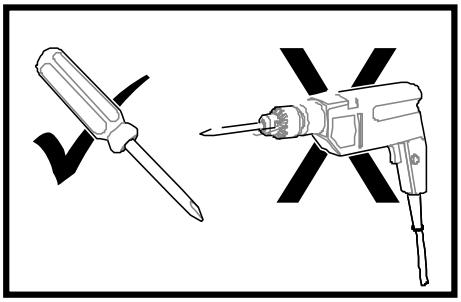

Esta etiqueta colocada en la parte posterior de su secadora indica que la superficie está caliente durante el funcionamiento; evite tocarla.

ATENCIÓN
Superficie caliente

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 2309 6631*
Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.
Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950
Fax: (595-21) 614 949
E-mail: jamespar@james.com.py